AGFA Drystar 4500 Plug & Play

Asennusopas

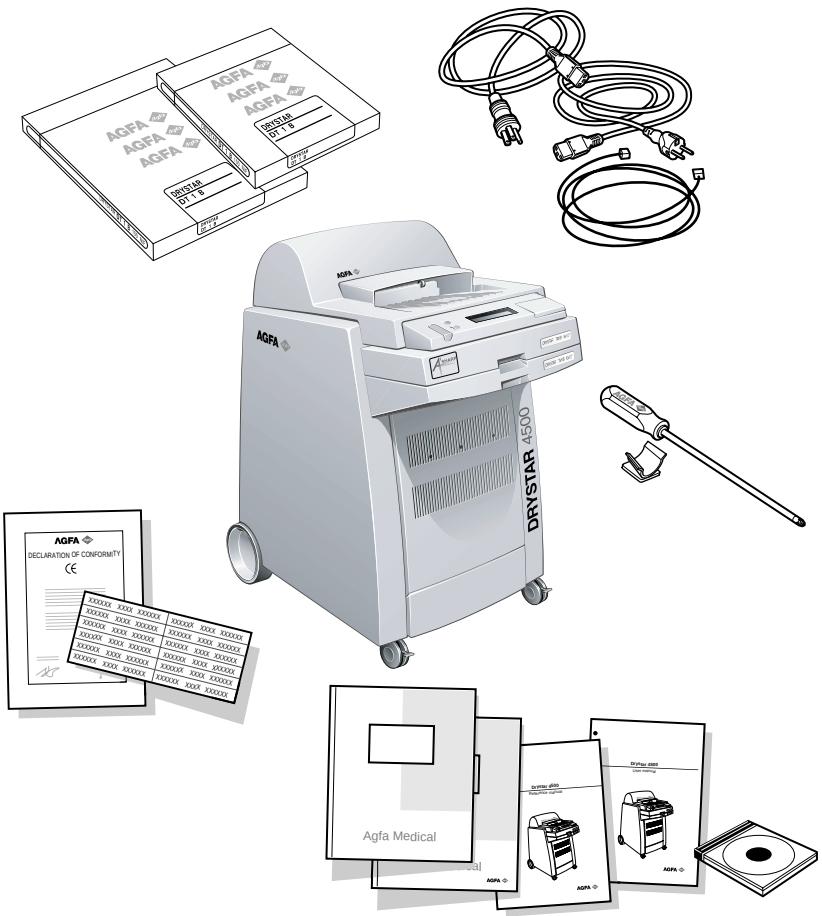

Suomenkielinen painos

Tätä laitetta saa käyttää vain teknisten tietojen ja aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaikesta käytöstä, joka ei vastaa teknisiä tietoja tai aiottua käyttötarkoitusta, voi aiheutua riskejä, jotka puolestaan voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan (esimerkiksi sähköisku). AGFA ei missään tapauksessa ole vastuussa tällaisista tapauksista.

Laitteen saa asentaa ja ottaa käyttöön vain määritetyissä olosuhteissa.
Lisätietoja turvallisuudesta ja käytöstä on Drystar 4500:n käyttöohjeessa.

Lisätietoja Agfa-tuotteista ja Agfa HealthCare -tuotteista on tietolähteessäsi osoitteessa www.agfa.com.

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.

Tämän ohjekirjan mitään osaa ei saa monistaa, kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin ilman Agfa-Gevaert N.V. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

Agfa-Gevaert N.V. ei myönnä mitään takuita tai oikeudellista edustusta, suoraan tai välillisesti, tämän käsikirjan sisältämien tietojen tarkkuuden, täydellisyyden tai käytön suhteen ja kieltäytyy takaamasta soveltuvuutta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Agfa-Gevaert N.V. ei vastaa millään tavoin vahingoista, jotka johtuvat siitä, että tämän ohjekirjan kuvaamia tietoja, laitteistoja, menetelmiä tai prosesseja käytetään väärin.

Agfa-Gevaert N.V. pidättää kaikki oikeudet muutoksiin tähän ohjekirjaan ilman ennakkoilmoitusta.

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgia.

Drystar 4500 on Belgian Agfa-Gevaert N.V. –yhtiön tavaramerkki.

Agfa ja Agfa-Rhombus ovat Saksan Agfa-Gevaert AG -yhtiön tavaramerkkejä.

1 Pakkausten sisältö

1 Pakkausten sisältö.

Kaksi filmipakettia

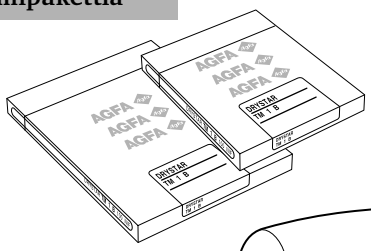

Kaapelit

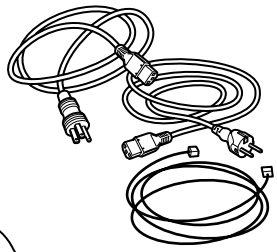

Drystar 4500

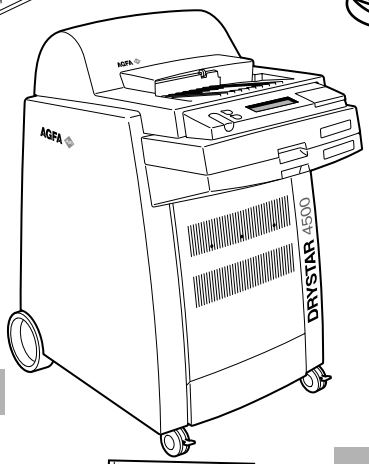

Ristipääruuvimeisseli

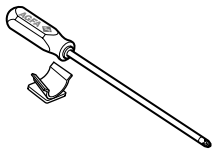

Asiakirjat

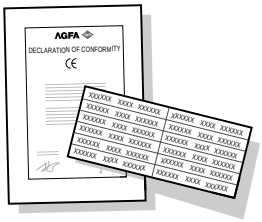

Oppaat

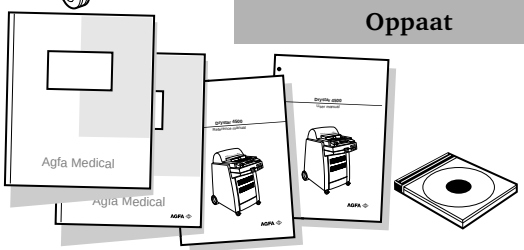

2 Tarvittavat työkalut.

Sisältyy

Ei sisälly

6 mm:n kuusioavain

Pihdit

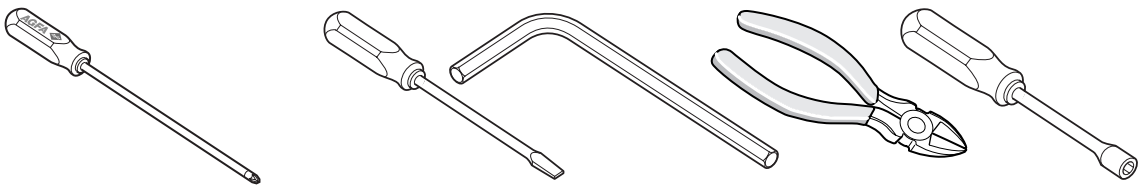

Ristipääruuvimeisseli

Ruuvimeisseli

7 mm:n kuusioavain

2 Poista pakkausmateriaalit

1 Poista pahvilaatikko.

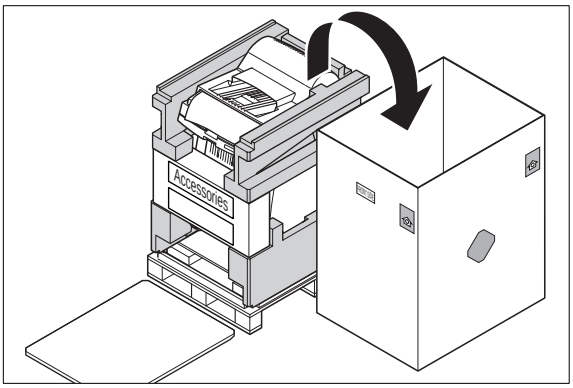

2 Poista vaahtopalat.

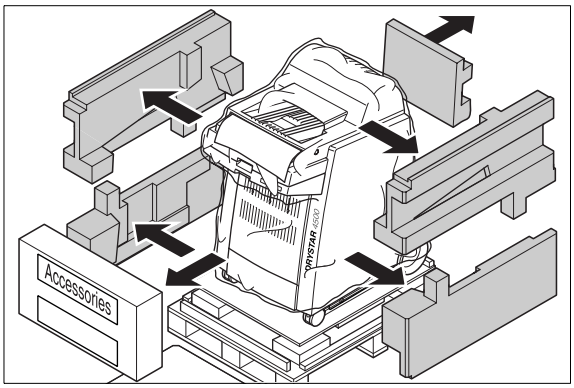

3 Poista muovipussi.

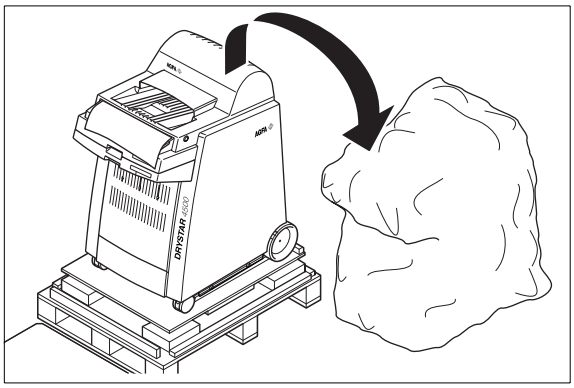

4 Poista etupaneelin suojus.

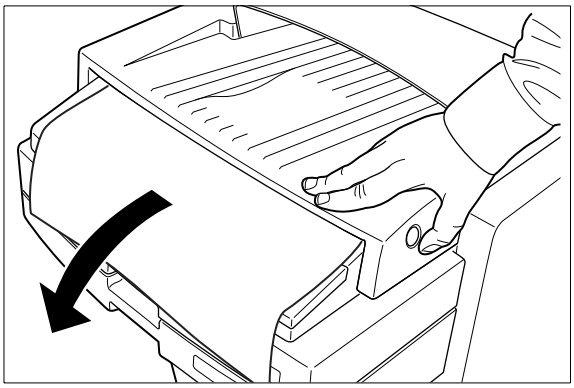

5 Luo kalteva pinta.

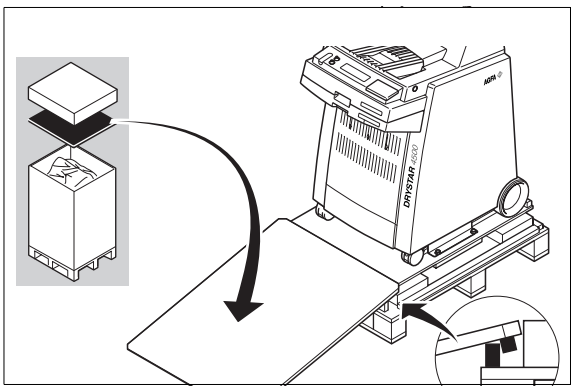

3 Ruuvaa kiinnitykset auki

1 Ota 6 mm:n kuusioavain.

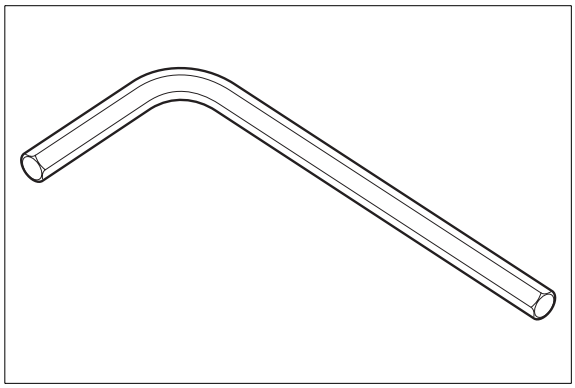

2 Irrota kahdeksan ruuvia ja kaksi kiinnityspalkkia.

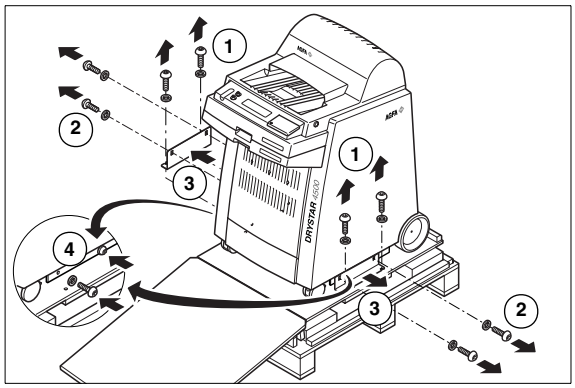

HUOMAA !

MOBIILIASENNUS

Jos kirjoitin asennetaan autoon, jatka pakkauksen purkamista kuvatulla tavalla ja kiinnitä kirjoitin kuvan osoittamalla tavalla auton lattiaan.

VAIN MOBIILI/ SEISMINEN ASENNUS:
käytä kiinnityspalkkeja ja ruuveja kirjoittimen kiinnittämiseksi lopulliseen paikkaansa.

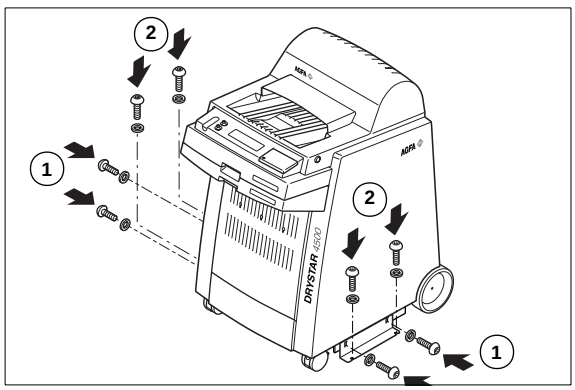

3 Avaa rengasjarrujen lukitus.

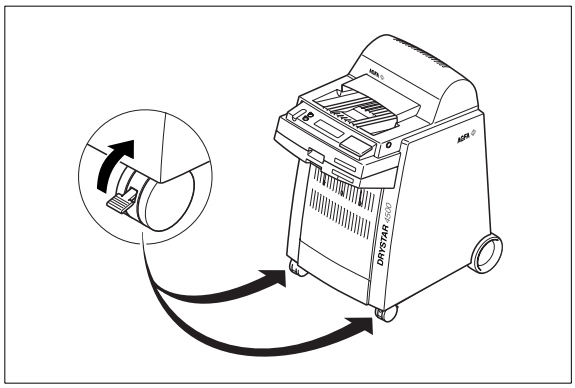

4 Vedä kirjoitin alas kaltevaa pintaa ja lukitse rengasjarrut uudelleen.

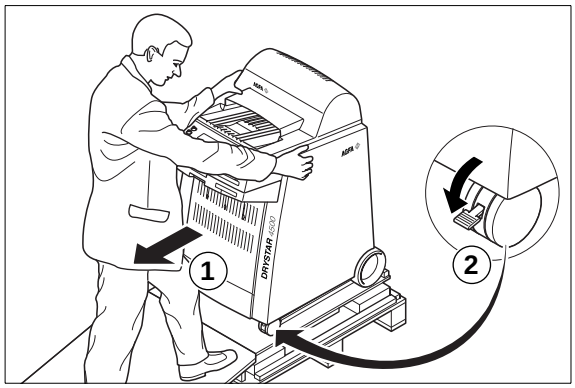

4 Pura lisävarusteet pakkauksestaan

1 Tarkista kaikki lisävarusteet.

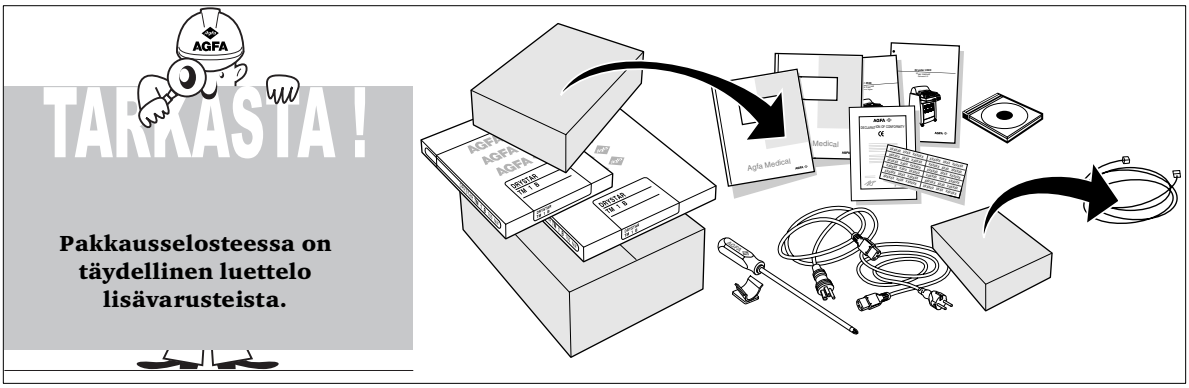

2 Tarkista kaikki asiakirjat.

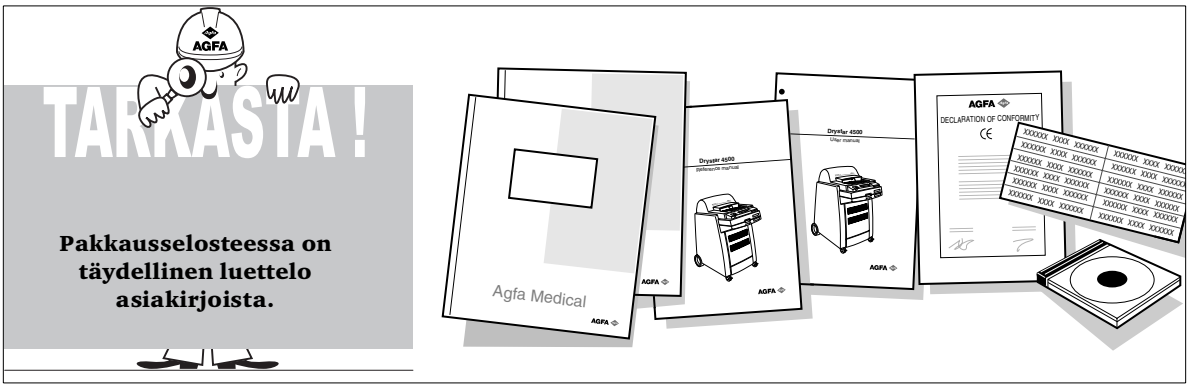

3 Palauta pakkausmateriaalit.

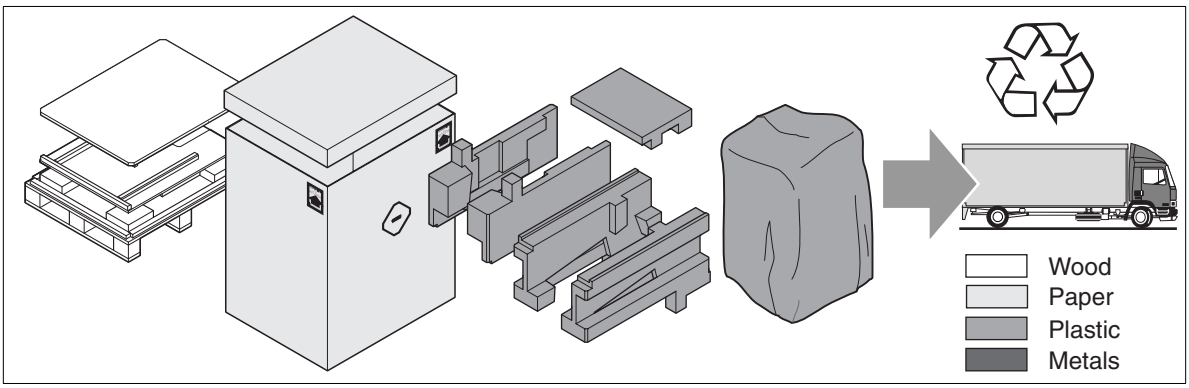

5 Ympäristötiedot

1 Ympäristövaatimukset.

- Ilmastoitu huone,
- suojassa suoralta auringonvalolta,
- suojassa pölyn, kosteuden, lämmön ja kylmän lähteiltä,
- huonelämpötila 15 (50°F) - 30°C (86°F),
- suhteellinen kosteus 20%-75 %, ei kondensoitumista.

2 Tehovaatimukset.

- Vaihtovirtaverkon - on - täytettävä jommatkummat seuraavista vaatimuksista:
- 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A,
  tai
- 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A.

3 Verkkovaatimukset

- Ethernet/liittimet:
  RJ45 Kierretty johdinpari10/100Base-TX;Sarja RS232 liittimille,
- Verkkoyhteyskäytännöt (TCP/IP-palvelut):
  FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

4 Tilavaatimukset.

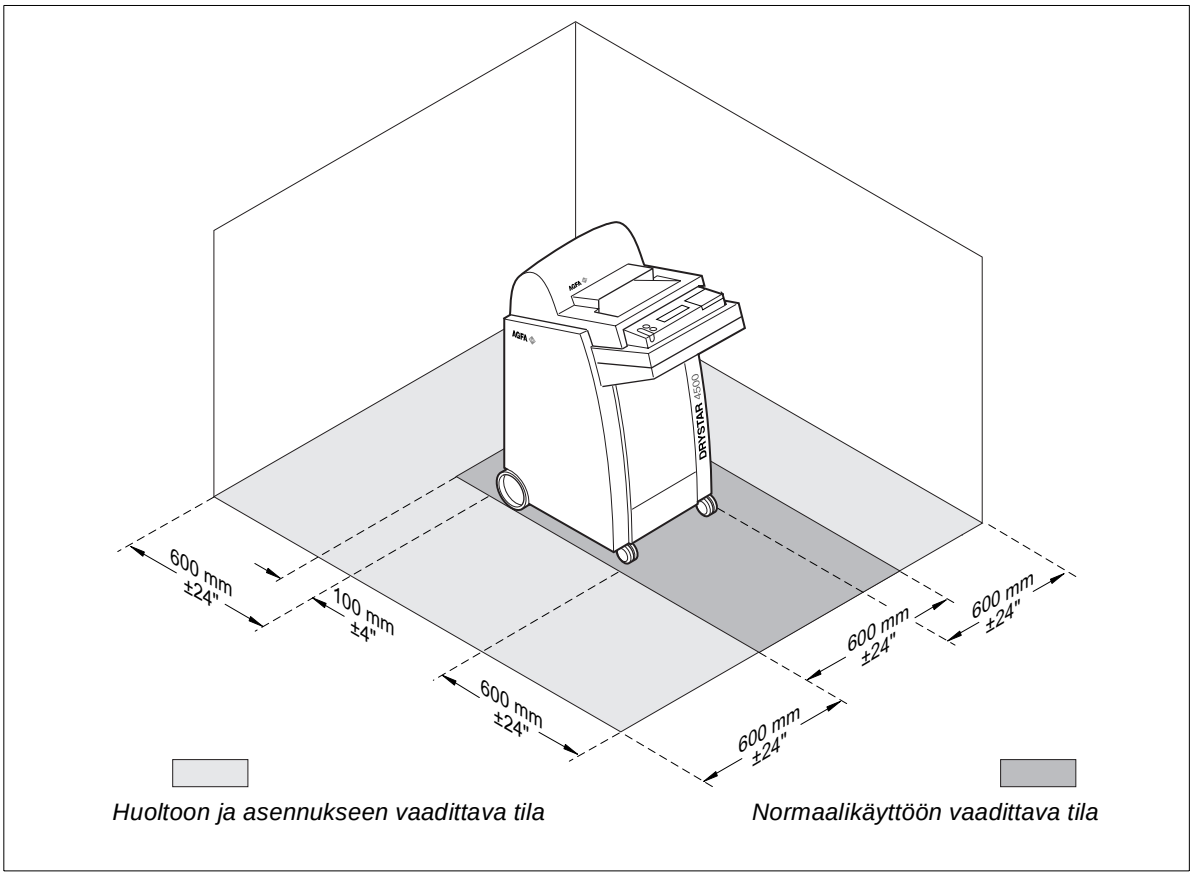

Huoltoon ja asennukseen vaadittava tila *Normaalikäyttöön vaadittava tila*

6 Poista kuljetuksen aikaiset tukipalat

1 Avaa ylempi syöttötaso ja yläkansi.

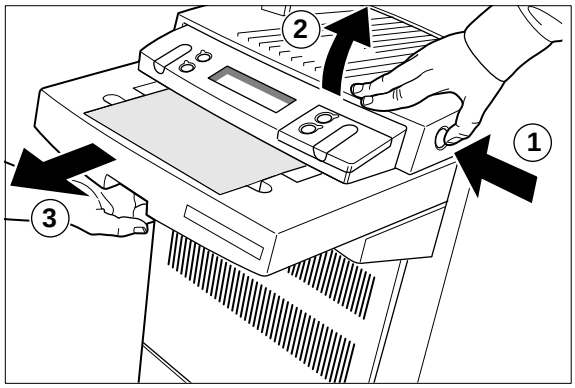

2 Poista suojavaahtomuovi.

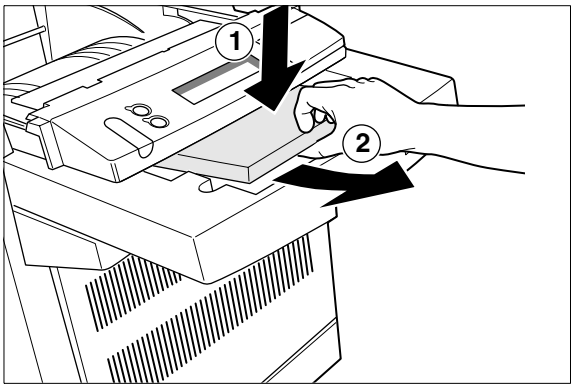

3 Sulje ylempi syöttötaso ja yläkansi.

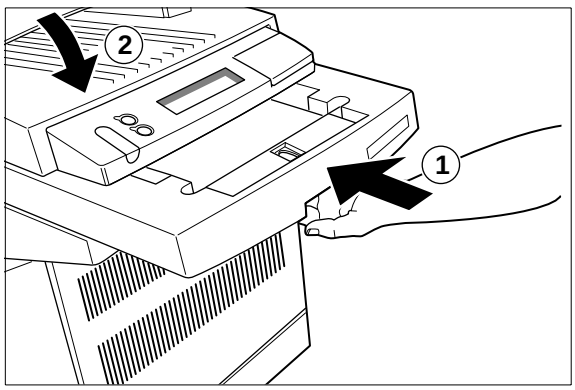

4 Avaa alempi syöttötaso.

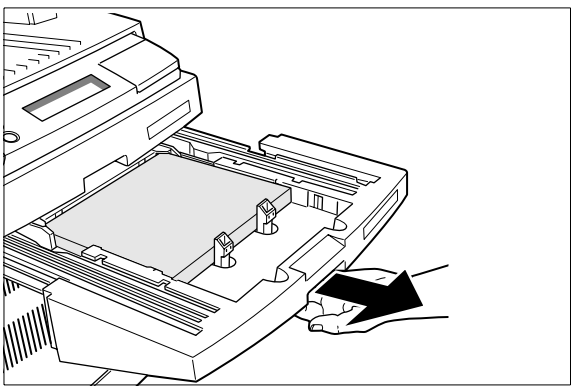

5 Poista suojavaahtomuovi.

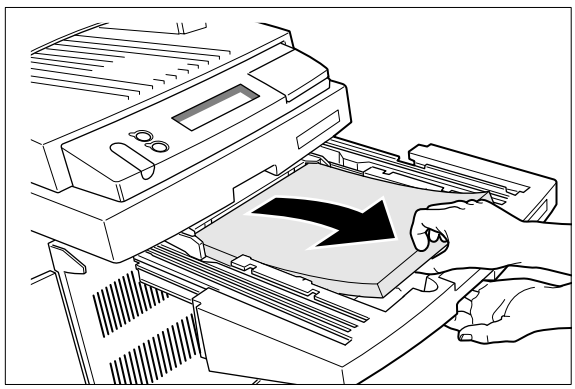

6 Sulje alempi syöttötaso.

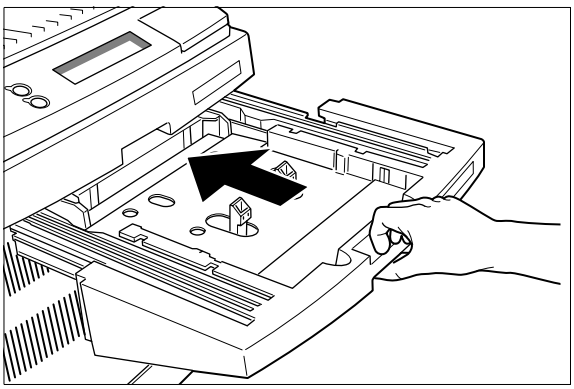

7 Poista suojahihnat

1 Avaa molemmat syöttötasot ja yläkansi.

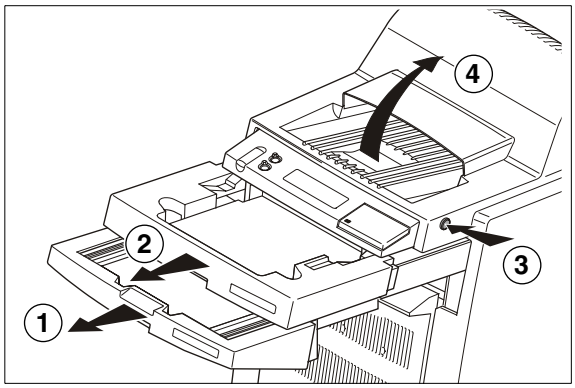

2 Ota pihdit.

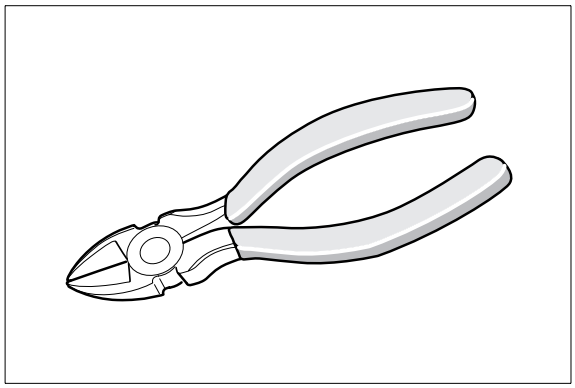

3 Leikkaa kaksi ylempää punaista hihnaa.

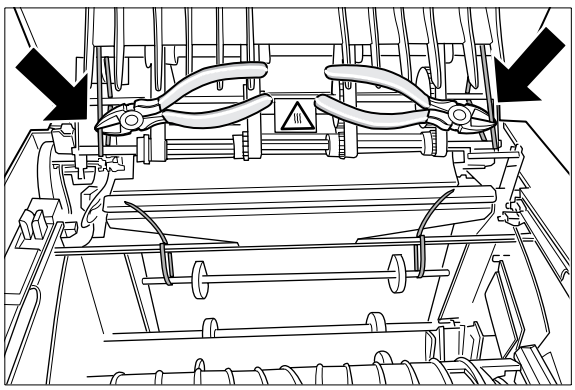

4 Leikkaa kaksi alempaa punaista hihnaa.

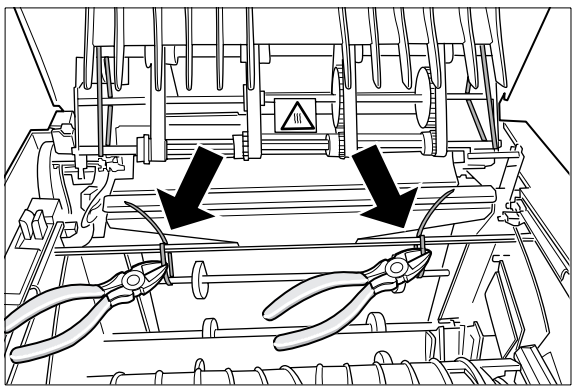

5 Avaa filmin syöttöyksikkö.

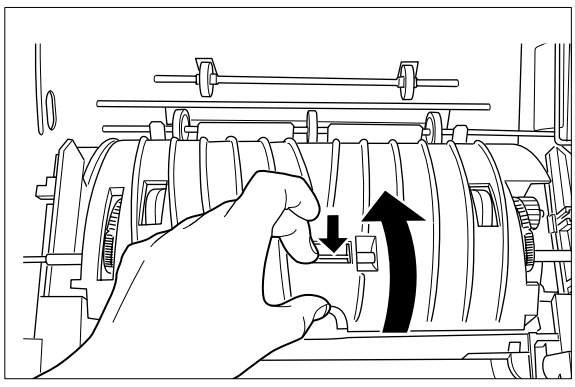

6 Leikkaa punainen hihna, sulje syöttötasot ja yläkansi.

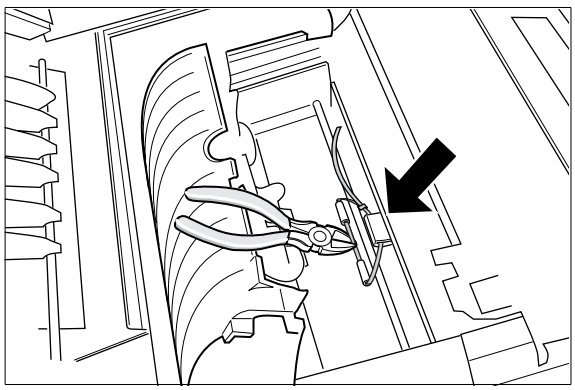

8 Poista sivusuojukset

1 Avaa etukansi.

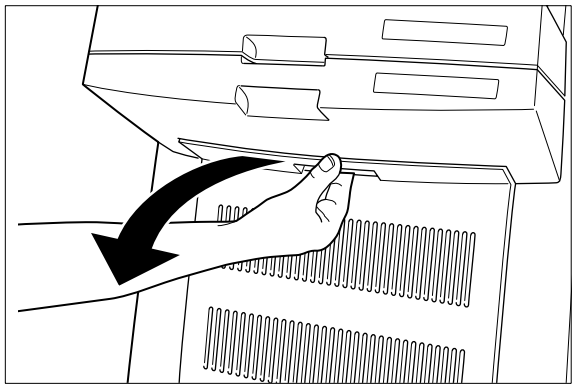

2 Poista kaksi tarranauhaa ja sulje etukansi.

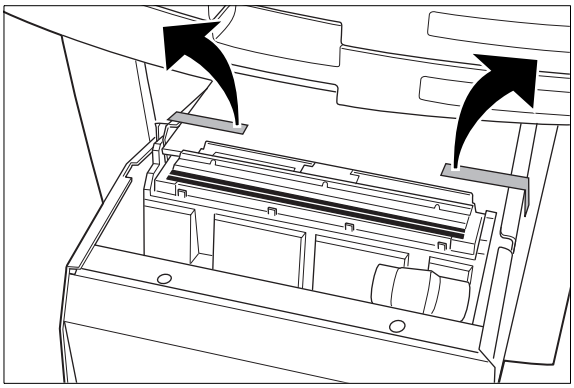

3 Ota ruuvimeisseli.

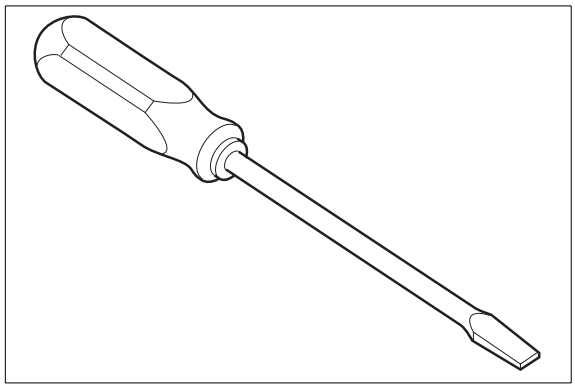

4 Vapauta neljännessalpa.

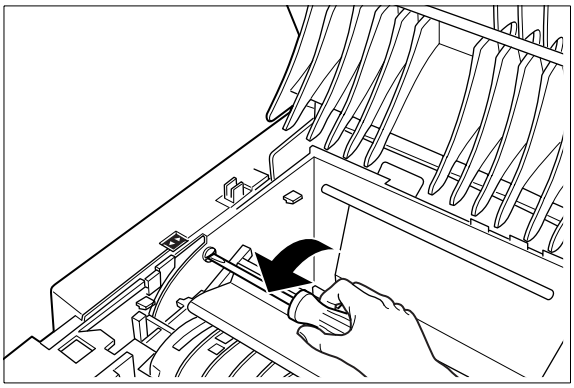

5 Työnnä kaksi tappia ylöspäin ja poista oikea sivusuojus.

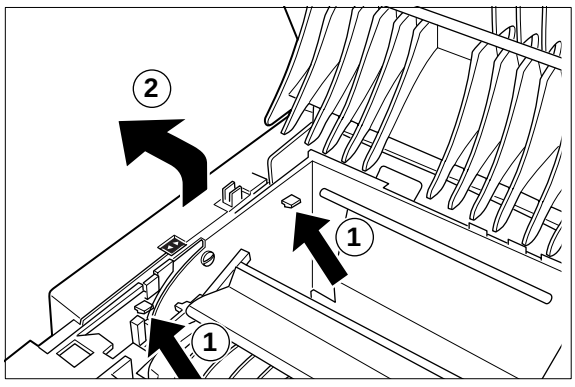

6 Poista vasen sivusuojus.

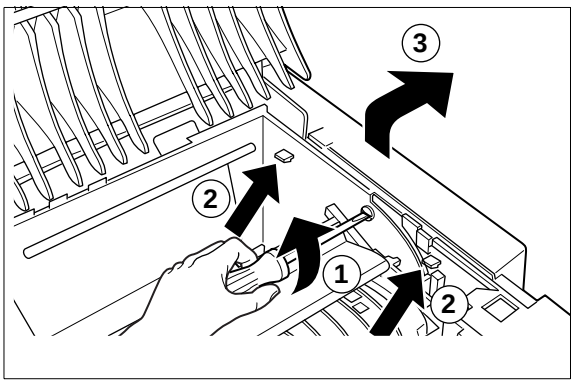

9 Asenna sulkulevy ja hihna

1 Ota 7 mm:n kuusioavain.

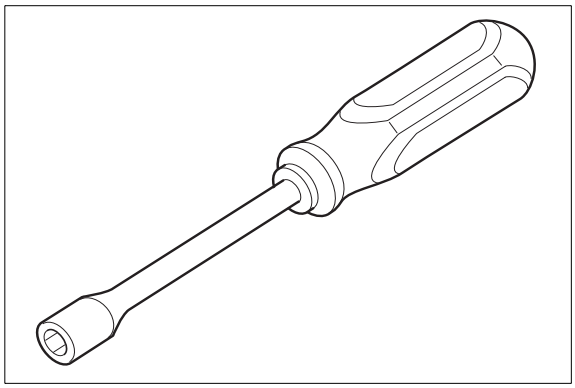

2 Oikealla: löysennä ja kiristä punainen sulkulevy.

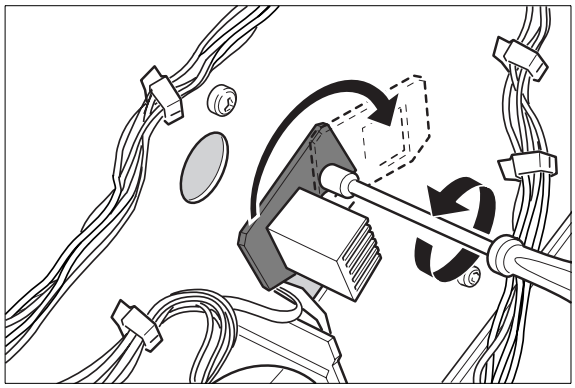

3 Vasemmalla: vedä hihna [1] väkipyörän yli [2].

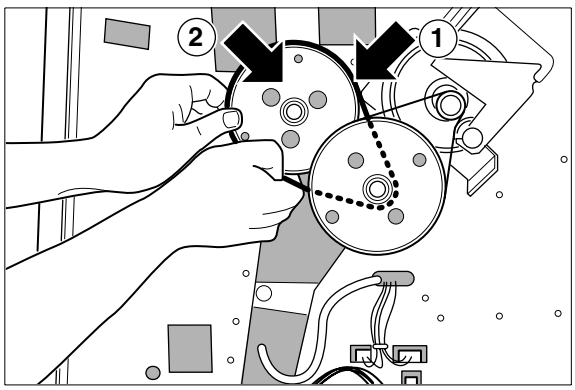

VAROITUS !

Käännä väkipyörää vain hitaasti hihnan kiinnittämiseksi.

4 Auta hihnaa kääntämällä väkipyörää hitaasti kädellä.

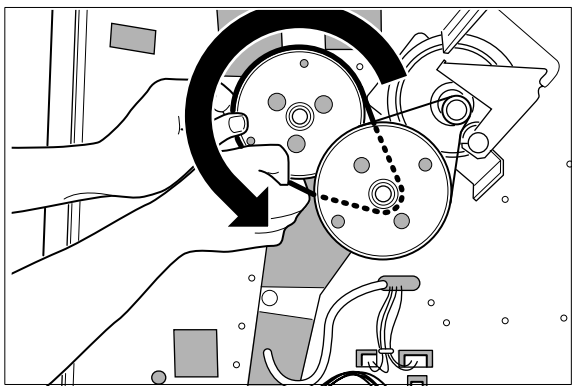

HUOMAA !

Jos kirjoitinta ei tulla käyttämään pitkään aikaan (vähintään neljään viikkoon), on suositeltavaa irrottaa hihna.

10 Asenna sivusuojukset paikalleen

1 Asenna kuusioavain myöhempää käyttöä varten.

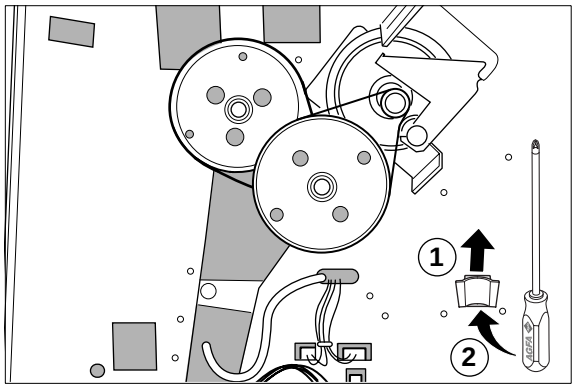

HUOMAA !

Kun asennat sivusuojuksia paikoilleen, huomioi kohdistustapit pohjassa ja ylhäällä.

2 Aseta oikea sivusuojus takaisin pohjan kohdistintapeille.

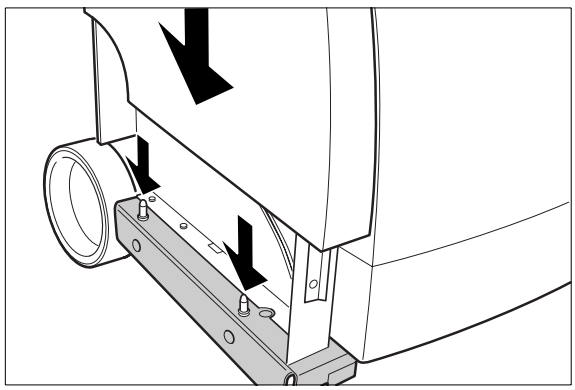

3 Nosta ylätapit kohdistusreikiin.

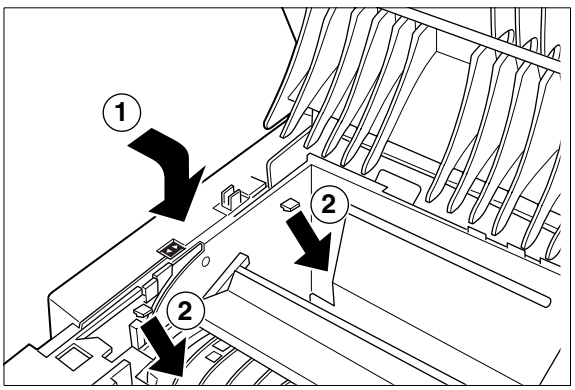

4 Asenna vasen sivusuojus paikalleen.

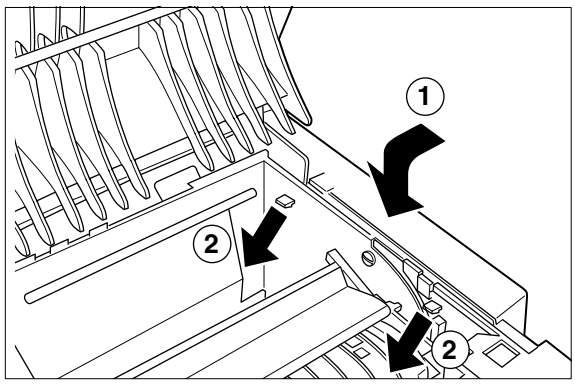

5 Kiristä molemmat neljännessalvat ja sulje yläkansi.

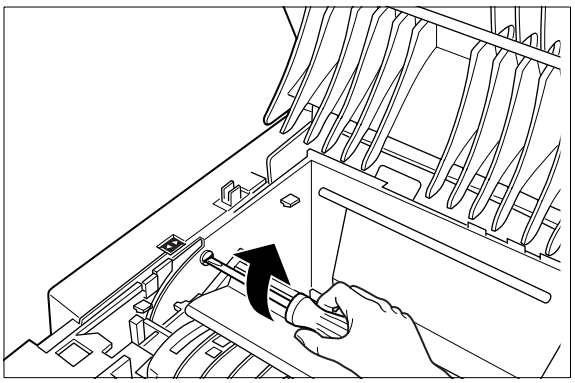

11 Liitä kaapelit

1 Valitse virtakaapeli.

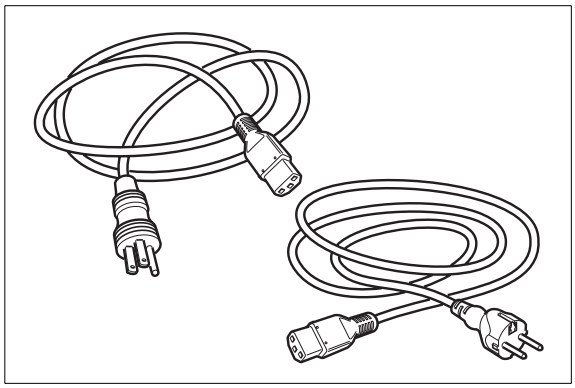

2 Etsi verkkovirtaliitin.

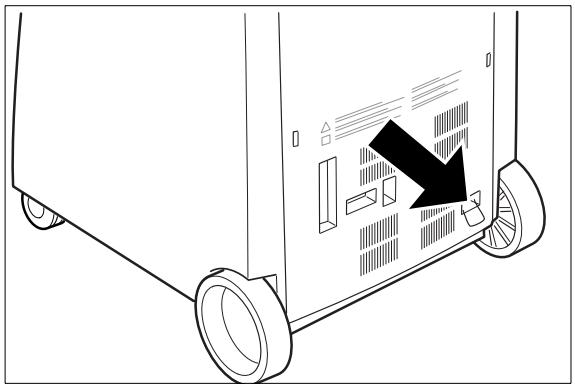

3 Liitä virtakaapeli.

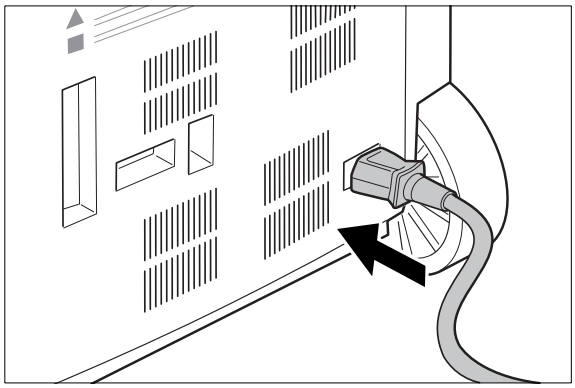

4 Kiinnitä jännityksen päästö.

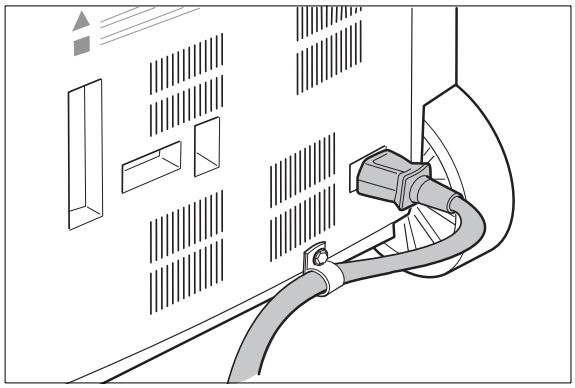

5 Etsi verkkoliitin ja liitä verkkokaapeli.

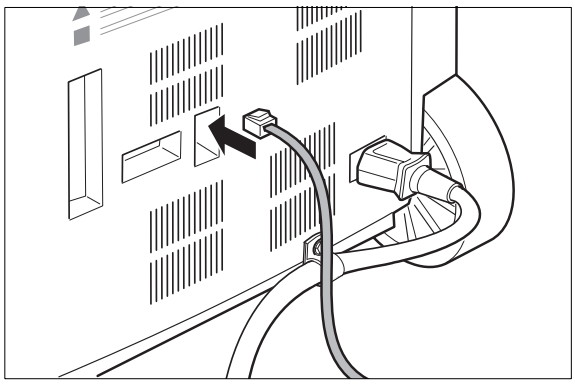

6 Siirrä kirjoitin lopulliseen paikkaansa ja lukitse renkaat.

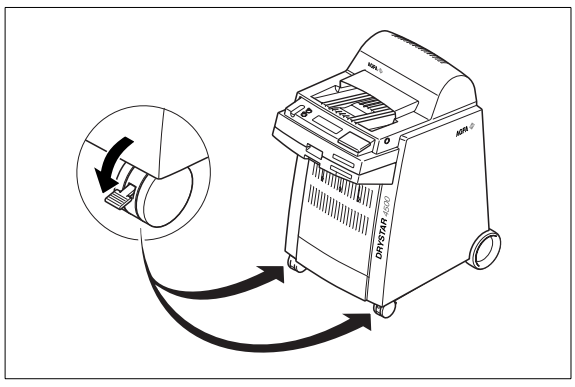

12 Lisää filmiä ylempään syöttötasoon

HUOMAA !

Tulostimen mukana toimitetut filmit on tarkoitettu vain testaukseen.

Aseta 8 x 10 tuuman filmit ylempään tasoon ja 10 x 12 tuuman filmit alempaan tasoon.

1 Avaa ylempi syöttötaso.

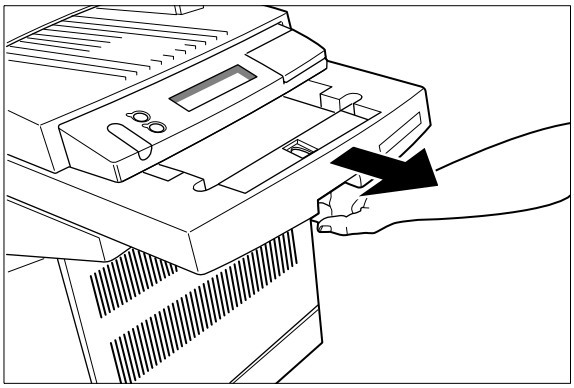

2 Avaa 8 x 10 tuuman filmipaketti.

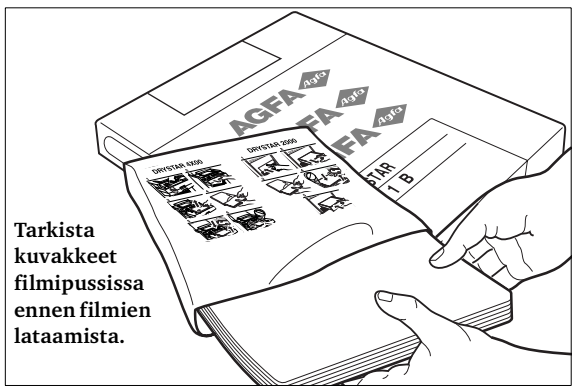

Tarkista kuvakkeet filmipussissa ennen filmien lataamista.

3 Aseta filmi tasoon.

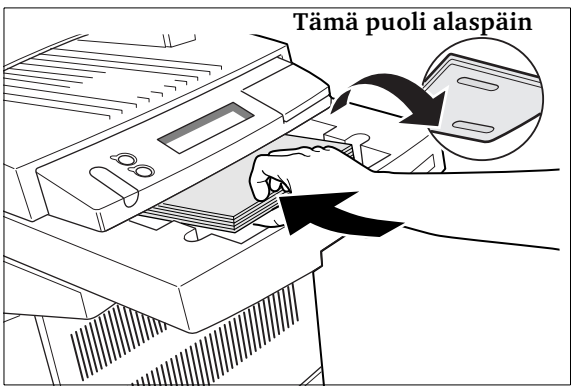

4 Sulje ylempi syöttötaso (varmista, että filmi on pidikkeiden alla).

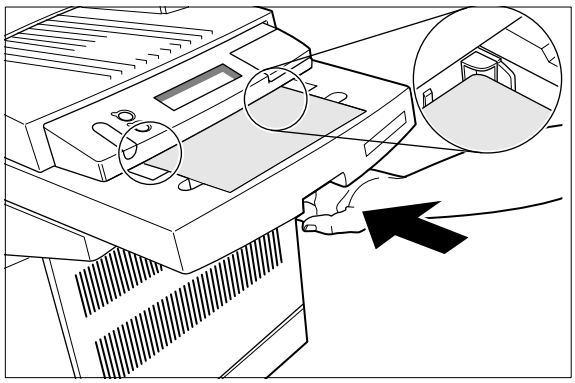

5 Aseta oikea filmitarra.

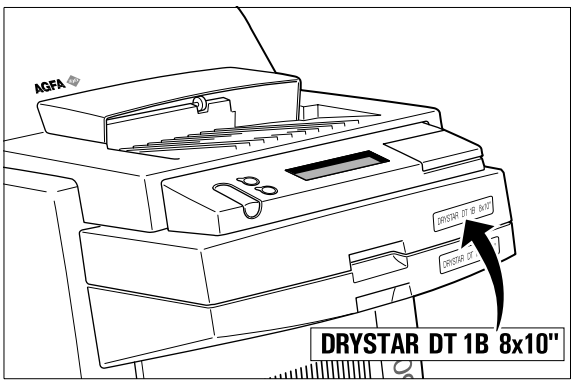

2805F FI 20050128

13 Lisää filmiä alempaan syöttötasoon

1 Avaa taso ja työnnä rajoittimet alas (jos filmikoko on 10x12”).

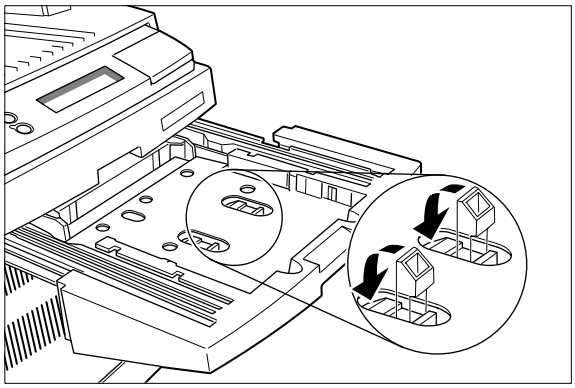

1 Avaa filmipaketti.

Tarkista kuvakkeet filmipussissa ennen filmien lataamista.

3 Aseta filmi tasoon (rei'itetyn suoja-arkin tulee olla alhaalla).

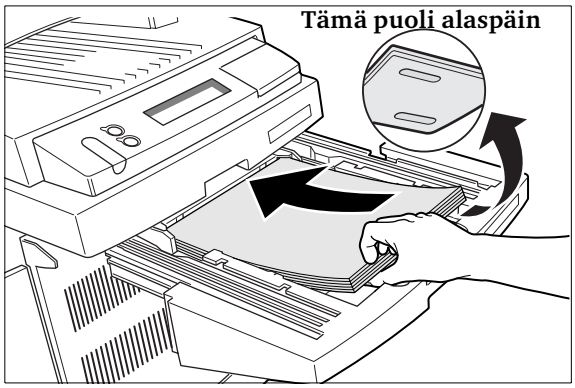

4 Sulje alempi syöttötaso (varmista, että filmi on pidikkeiden alla).

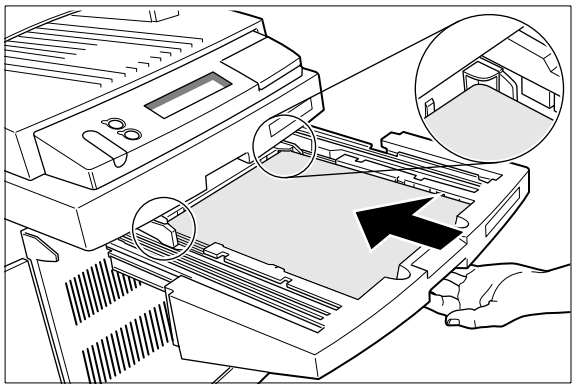

5 Aseta oikea filmitarra.

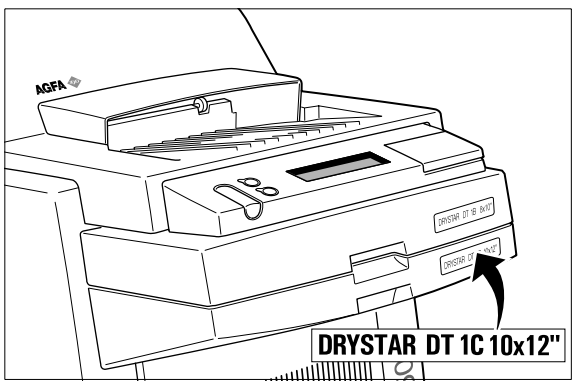

6 Note: kun filmikoko on 8x10, rajoittimet pitää nostaa ylös ennen filmin asettamista.

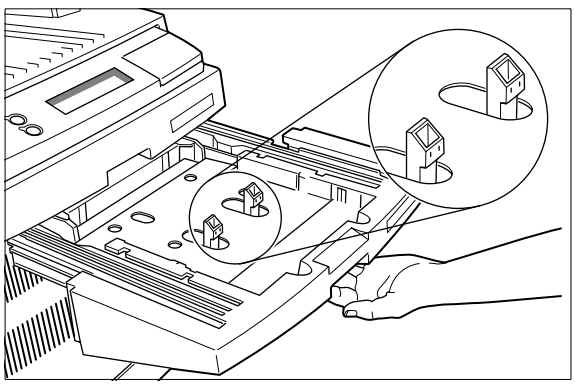

14 Drystar 4500:n käynnistys

1 Paina virtapainiketta.

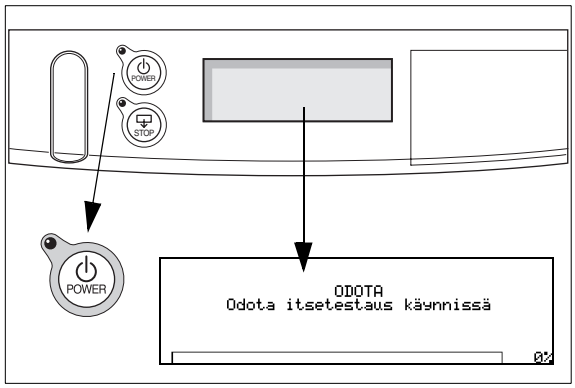

2 Odota, kunnes ruudulla näkyy VALMIS.

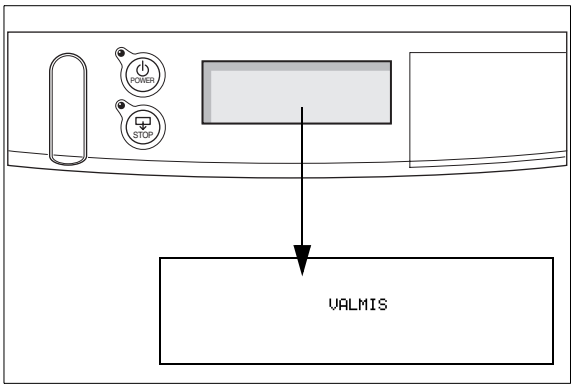

3 Avaa näppäimistön suojus painamalla vasenta alakulmaa.

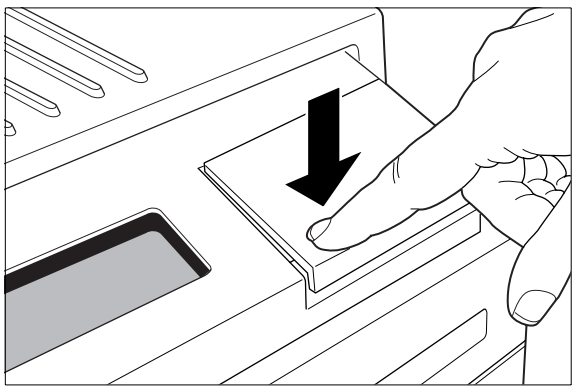

15 Säädä verkkoasetukset

HUOMAA !

Tulostin on konfiguroitu seuraavilla APIPA osoitteilla:

Printer IP osoite:	**169.254.10.10**
Subnet mask:	**255.255.0.0**

TARKASTA !

Kysy verkonvalvojalta seuraavat tiedot:

Tulostimen IP-osoite:	
Verkkopeite:	
Reitittimen IP-osoite:	
Called AE_Title:	

1 Valitse ja käynnistä ohjattu kirjoittimen asennus.

1 x
6 x
1 x
1 x
1 x

1. Paina pääkäyttäjänäppäintä.
2. Paina Alanuolinäppäintä kuusi kertaa.
3. Paina vahvistusnäppäintä.
4. Paina alanuolinäppäintä kerran valitaksesi 'Tulostimen asennusvelho'.
5. Paina vahvistusnäppäintä.
6. Seuraa ohjeita.

2 Valitse ja käynnistä kirjoittimen kalibrointi.

1 x
5 x
1 x

1. Paina pääkäyttäjänäppäintä.
2. Paina Alanuolinäppäintä viisi kertaa valitaksesi Kalibrointi.
3. Paina vahvistusnäppäintä.
4. Seuraa ohjeita.

3 Drystar 4500 on käyttövalmis!